



ワンタッチ選局

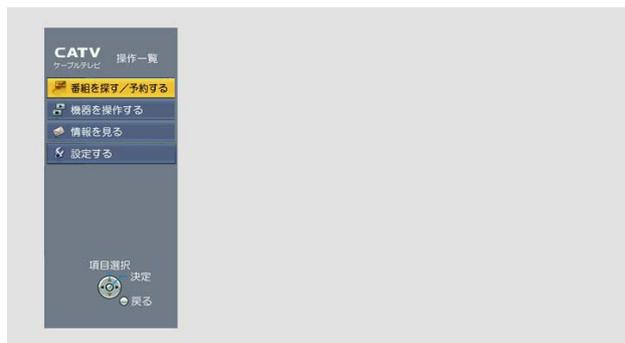

1 **操作一覧** を押す

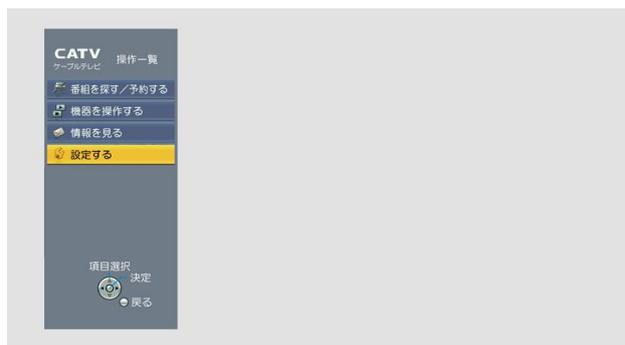


2 「設定する」を選び、**決定** を押す



3 「設置設定」を選び、**決定** を押す



4 「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

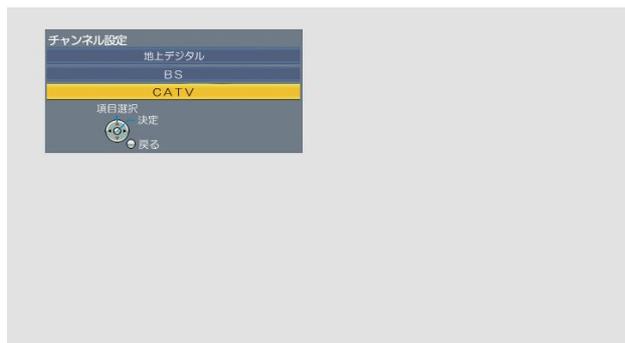

5 設定したい放送を選び、**決定** を押す



6 **【▲】【▼】** で設定したいリモコン番号を選び、
決定 を押す



7 **【◀】【▶】** で設定したいチャンネル番号を選び
戻る を押す




8 修正が終わったら、**戻る** を押す

🔄 チャンネルの順番を入れ換えるには

- ① **【緑】** を押す
- ② 入れ換えをしたい行(Po)を選び、
【決定】 を押す
- ③ 入れ換え先の行(Po)を選び、**【決定】** を押す
- ④ 入れ換えが終わったら **【戻る】** を押す

お好み選局

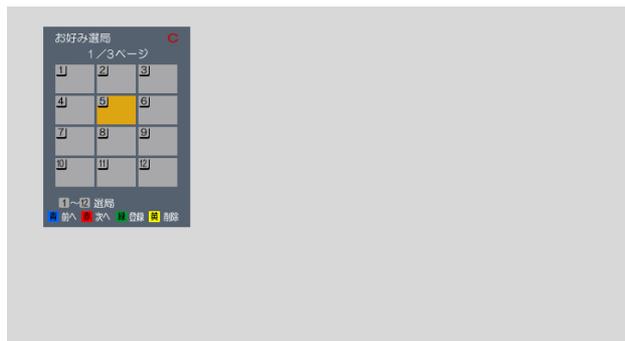

1 登録したいチャンネルを視聴中に、
お好み選局 を押す

2 **[▲][▼][◀][▶]** で登録したい番号を選び、
緑 を押す



3 **[▲][▼]** で登録したいチャンネルを選び、
決定 を押す